MegaChips

セルフセキュリティシステム
くっきり動画ホン

工事説明書

くっきりホン MCX0102

工事をされる方へ

本書は、正しく、安全にご使用いただくための各機器の取り付けかたについて記載しています。よくお読みいただき、記載されている通りに作業を行ってください。
●電源配線工事（ のある作業）には、電気工事士の資格が必要です。
●工事終了後は、必ず本書をお客様にお渡しください。
※すっきり中継機を中継機、はっきり玄関機を玄関機と表記しています。

安全上のご注意　作業する人がけがしないように

作業される前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく作業してください。
●ここに示した注意事項は、この商品を正しく安全に取り付けていただき、作業する人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するためのものです。必ずお守りください。
●注意事項は、次のように区分しています。

⚠警 告
この表示は、取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

⚠注 意
この表示は、取り扱いを誤った場合、傷害を負う可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される内容です。

絵表示の例

記号は、「してはいけないこと（禁止事項）」の内容を表しています。

記号は、「必ず実行しなければならないこと（強制事項）」の内容を表しています。

⚠警 告

AC100Vの電源直結工事は資格を持つ人が行う。
感電の原因になります。
電源配線工事には電気工事士の資格が必要です。
販売店へご相談ください。

機器の内部には絶対に触れない。
高電圧部があり、感電の原因になります。

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、AC100V以外での使用はしない。
たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

電源（AC100V）を入れたまま配線工事をしない。
感電の原因になります。

指定以外の端子に電源（AC100V）を接続しない。
ショートして火災・感電の原因になります。

雷が鳴っているときは配線工事をしない。
火災・感電の原因になります。

高温多湿になる場所に設置しない。
火災・発火・故障・破損の原因になります。

質量に耐える指定の方法で取り付ける。
ゆるみやはずれで落下し、事故の原因になります。

チャイム線など既設の配線を利用する場合は、AC100Vが通電されていないことを確認する。
そのまま使用すると、感電の原因になります。
販売店へご相談ください。

⚠注 意

湯気・湿気・油煙・ほこりの多い場所、不安定な場所、振動の激しい場所に設置しない。
火災・感電・けが・故障・破損の原因になります。

工事の手順

❶ 付属品の確認と部材の準備

ご注意　お使い（登録済み）のくっきりホンで電波状況を確認してからセットしてください。

❷ クレードルをセットする

❸ 動作確認をする

❹ お客様に本書を渡す

お願い

●誤作動や変形・故障の原因になりますので、以下の場所に設置しないでください。
・直射日光が当たるところや冷暖房機の近く。
・環境温度0 ～ 40℃、湿度20%～ 80%の範囲以外の場所や結露する場所。
・屋外や水がかかる場所、振動がある場所、湿気や油煙、ほこりが多い場所。
・温度変化が激しい場所。
・鉄粉・ほこり・水などの液体・油・油煙・薬品・硫化水素（温泉地）などがかかるおそれのある場所。
・ストーブなどの火気の近く。
・引火性ガスが発生したり、引火・爆発のおそれのある場所。
・熱器具・調理台・ボイラなど、直接湯気が当たる場所。
・調光器やインバータなど、ノイズが発生する場所。
・電気製品（テレビ・電子レンジ・パソコンなど）の近く。
●この商品は、2.4GHｚ（ギガヘルツ）の周波数帯の電波を利用しています。別添付の取扱説明書「電波の干渉について」をよくお読みのうえ、設置してください。
●強電界地域では、映像や音声にノイズなどが入ることがあります。
●玄関機から約5m以上離して設置してください。

付属品の確認と部材の準備
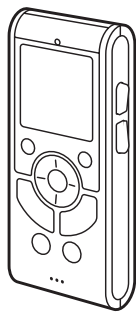
くっきりホン…1
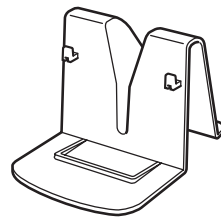
クレードルスタンド…1
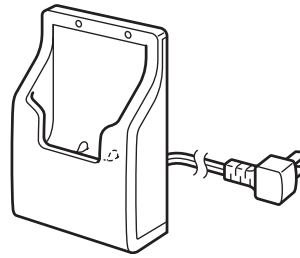
クレードル…1
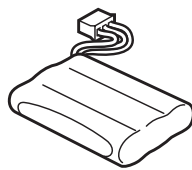
ニッケル水素充電池…1
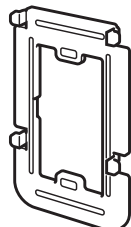
クレードル取付金具…1

木ネジ
（十字穴付木ネジ
φ4mm×16mm）…2

小ネジ
（十字穴付小ネジ
φ4mm×25mm）…2

その他

取扱説明書……………………… 1
工事説明書（本書）………… 1
設置前確認手順書…………… 1
利用上のご注意……………… 1
アンケート用封筒…………… 1
保証書・お客様アンケート… 1
2.4GHzシール………………… 1

壁面に取り付けても専用のスタンドにセットしても使用できます。

壁面に取り付ける場合

1 クレードル取付金具を取り付ける

クレードル取付金具を、壁面、またはスイッチボックスにネジで取り付ける。
※取付金具の上下に注意してください。
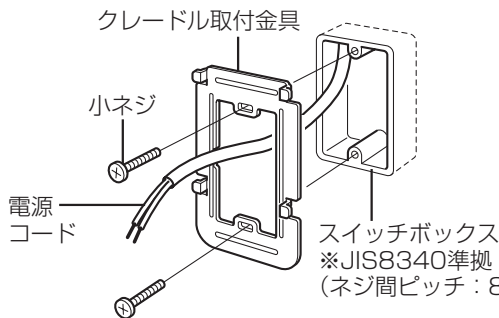
スイッチボックスに取り付ける場合　　壁面に取り付ける場合
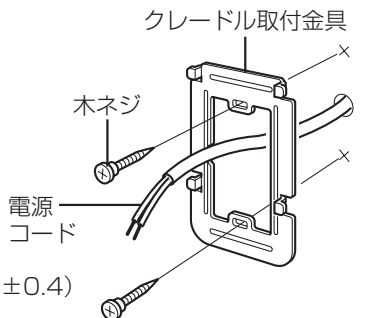
2 電源コードを接続する

1 本体裏面の電源コードカバーを外して、付属の電源コードを外す。

ご注意
このとき、ネジをゆるめすぎないでください。留め金が外れます。

2 壁面からのAC100Vの電源コードの被覆を、図のように処理する。

10～11mm
50mm以上

3 壁面からの電源コードを、端子に接続する。

ご注意
このとき、ネジを締め込みすぎないでください。破損します。

⚠注意
奥まで確実に差し込む。差し込みが不充分ですと、発熱の原因になります。
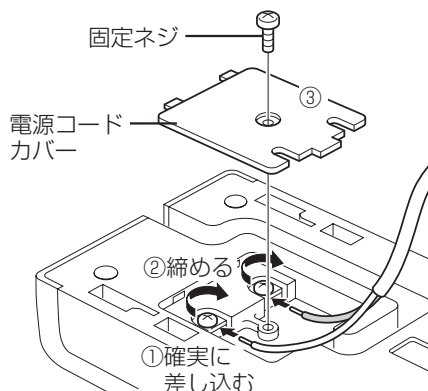
4 電源コードカバーをネジで取り付けてください。

ご注意
このとき、固定ネジを締め込みすぎないでください。破損するおそれがあります。

3 クレードルをクレードル取付金具に取り付ける

クレードルを、クレードル取付金具に図のように取り付ける。
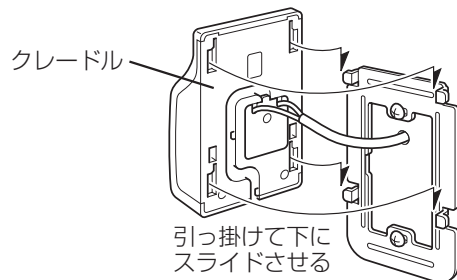
クレードルスタンドを使う場合

クレードルをクレードルスタンドに図のようにセットする。
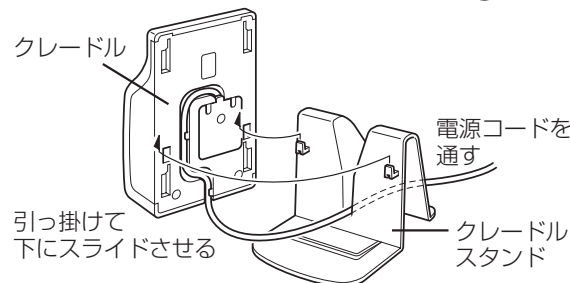
3 動作確認

以下の手順で動作確認を行ってください。

1 くっきりホンにニッケル水素充電池をセットし、クレードルに差し込んで約3時間ほど充電する。
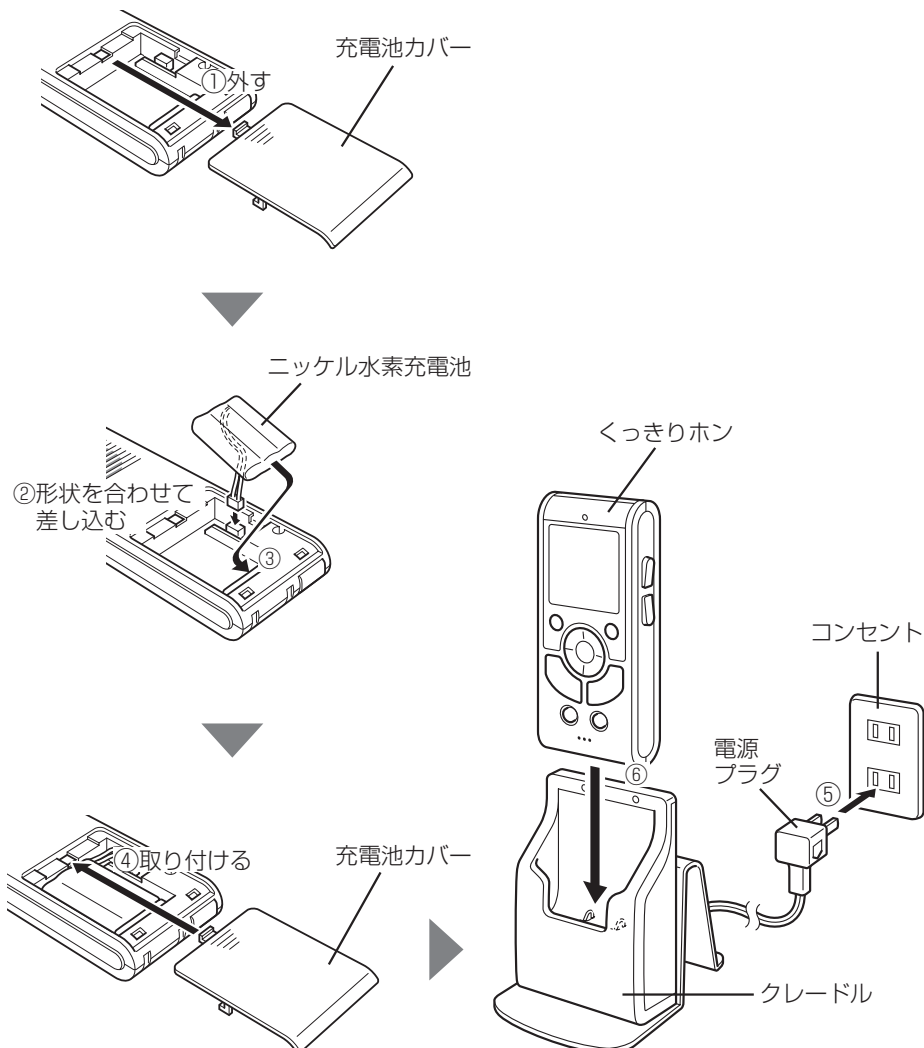
2 くっきりホンを追加登録する。
※登録しないと、使用できません。
登録の方法は、追加登録するくっきりホンに付属の取扱説明書をご覧ください。

3 モニタ/決定ボタンを押し、モニタ画面に玄関機からの映像が表示されていることを確認する。

こんなときは	こう対処・処置してください
電波が弱い、または映像が見れない。	アンテナが中継機に確実に取り付けられていることを確認してください。
	モニタ画面上の電波のアイコンが圏外になっていませんか。くっきりホンを電波が届く場所に移動させてください。

MegaChips

株式会社メガチップス

〒532-0003　大阪市淀川区宮原4丁目1番6号アクロス新大阪
URL：http://くっきり.jp（http://kukkiri.jp）
くっきり動画ホンお問合せ窓口
TEL：0120-864-358

MCX010271010C